



【ガス器具とガスカートリッジの構造・接続方法・点火方法】

【構造図〈各部の名称〉】

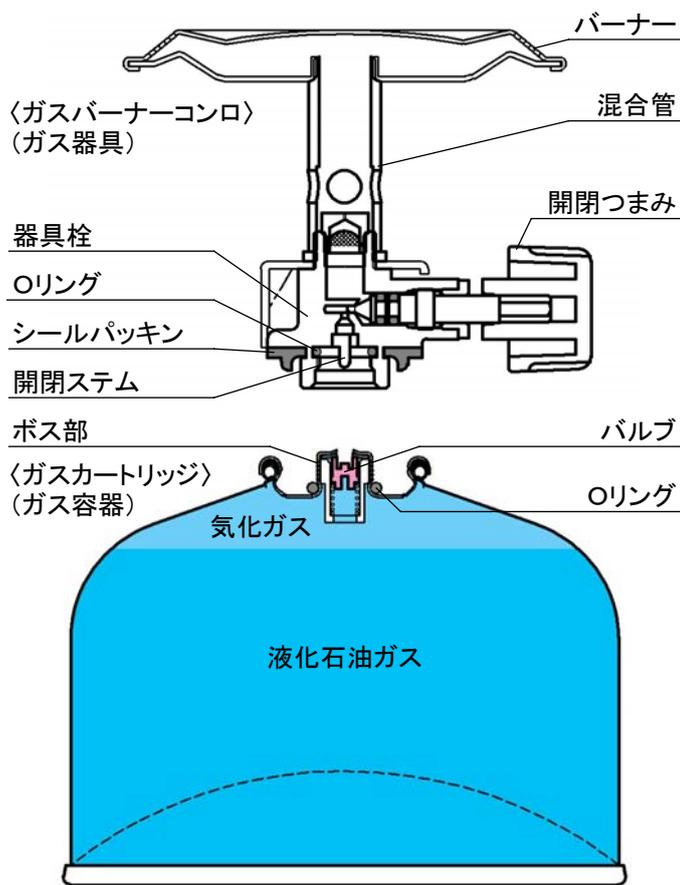


【接続方法】

- ①開閉つまみが閉じていることを確認します。
- ②ガス容器のボス部をガス器具の器具栓に、自然に止まる程度よりややきつめにねじ込んでください。
※ガス容器のねじ込みが不十分だと、バルブが完全に開かないため、開閉つまみを開いてもガスが出なかったり、火力が上がらない場合があります。

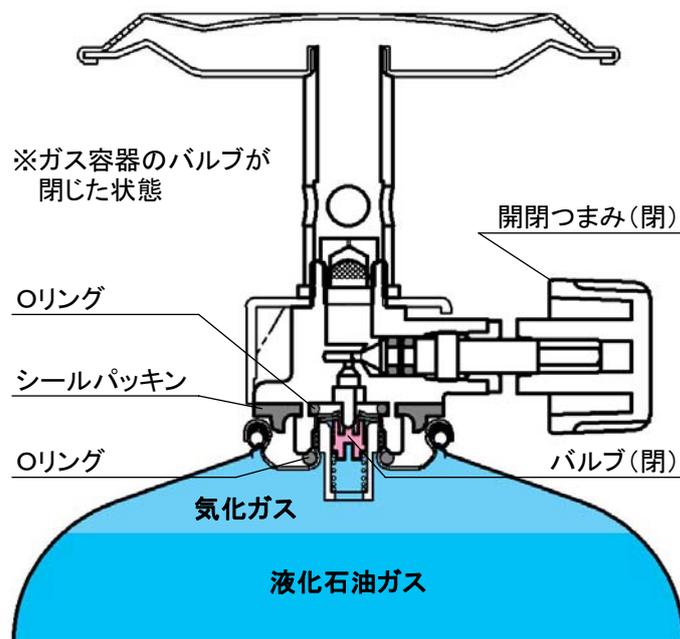


【接続方法】

- ③開閉つまみを開いてもガスが出なかったり、火力が上がらない場合は、ガス容器を更にきつめにねじ込んでいただくと、バルブが完全に開いてガスが供給されるようになります。

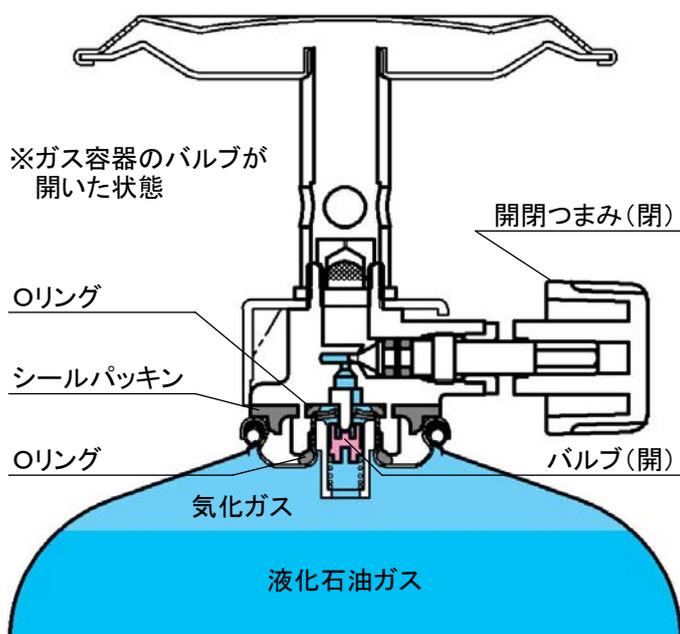

【点火方法】

- ①開閉つまみを「ON」方向にゆっくり回して少量のガスを出し、圧電点火装置やマッチ・ライター等で点火してください。
- ②点火直後は火力が安定しないことがあります。最初は弱火に調節し、しばらくしてから徐々に火力を上げるようにしてください。

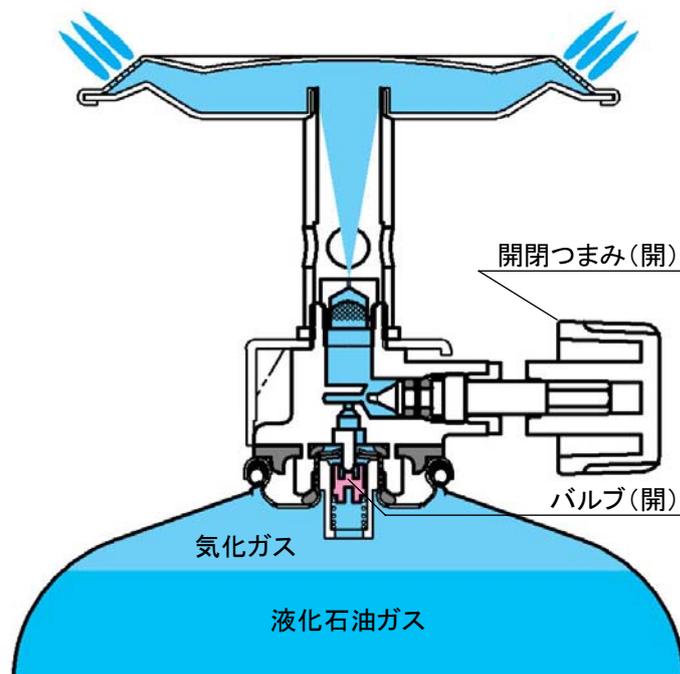

※イラストは代表的なガスバーナーコンロで説明していますが、他のガス器具においても基本的な構造は同様です。
※ガス器具の取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

CAPTAIN STAG パール金属株式会社
〒955-8588 新潟県三条市五明190番地
TEL.0256-35-3117 FAX.0256-31-1301